

Адаптер руля
OPEL Astra-J 2010+
OPEL Insignia
Opel Mokka
CHEVROLET Cruze




ВНИМАНИЕ! Перед началом электромонтажных работ убедитесь, что "+" клемма аккумулятора отключена.

1 Удалите оригинальное устройство.




2

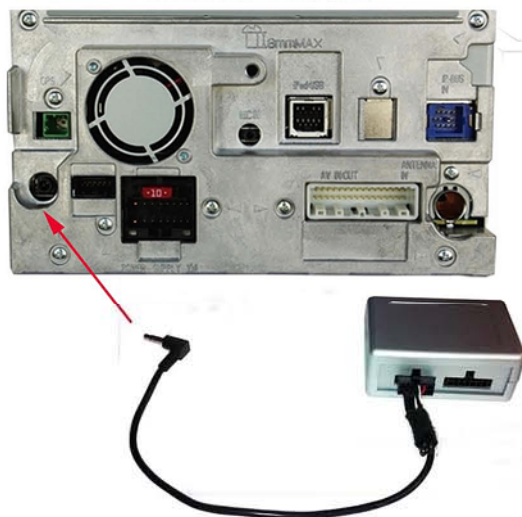

3





4

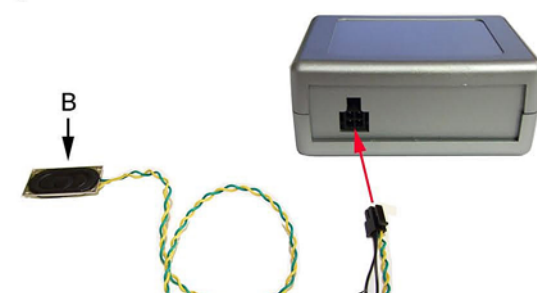

А- перерезать и изолировать петлю (авто с 4-х строчным оригинальн. дисплеем)
 В- Установить динамик в слот на торпеде автомобиля.

5 **ВНИМАНИЕ!**

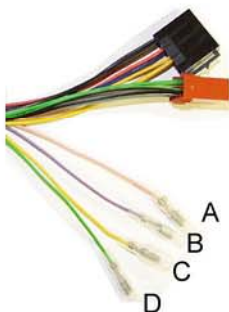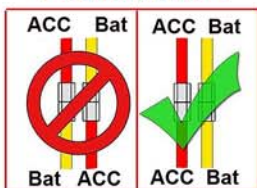

A Бело-розовый	-	Сигнал датчика скорости
B Бело-фиолетовый	-	Задний ход
C Желто-черный	-	Tel Mute
D Зеленый	-	Стояночный тормоз

6



Автомобильный разъем

Разъем адаптера

7

Завершить установку магнитолы и переходной рамки

